



M O B I L I T Y

STI UMA GRANDE
MARCA FAZ TODA
A DIFERENÇA.
É SEMP TOSHIBA

" CONFORME LEI FEDERAL Nº 11.291/06,
INFORMAMOS QUE PODEM OCORRER DANOS
AO SISTEMA AUDITIVO EXPOSTO A POTÊNCIA
SUPERIOR A 85 DECIBÉIS ".

Manual de Instruções



CT 66
TOUCH PLUS



Prezado Consumidor

Agora você dispõe de um aparelho da mais alta tecnologia e qualidade que um produto poderia ter; um TELEFONE SEMP TOSHIBA INFO. Mas lembre-se: para conseguir um bom desempenho do seu aparelho é importante que você leia o Manual de Instruções com atenção para que seus recursos tecnológicos sejam entendidos e desfrutados. A SEMP TOSHIBA INFO mantém mais de 40 postos credenciados de assistência técnica por todo o território nacional.

Meio Ambiente

Preocupada com o Meio Ambiente, a SEMP TOSHIBA procurou desenvolver este produto para que pudesse ser reciclado e reutilizado, se destinado a recicladores. Toda sua embalagem (calços, papelão e sacos plásticos) e o Manual de Instruções são 100% recicláveis.

Índice

Precauções Importantes	4
Características e Recursos	9
Seu Telefone	10
Descrição das Teclas	11
Função Widget	12
Iniciando	14
Teclas e Atalhos	15
Digitando um Texto	16
Comunicação	17
Entretenimento	20
Aplicação	21
Configurações	24
Especificações Técnicas	26
Características Técnicas	27
Assistência Técnica	28
Garantia	29

Precauções Importantes De Segurança

Esta seção contém informações importantes sobre a operação segura e eficiente de seu telefone celular.

Para sua segurança, queira atender às precauções indicadas abaixo antes de usar seu telefone.



Notas:

Se as precauções abaixo não forem observadas, você poderá estar sujeito às penalidades previstas em lei.

Dirija sempre com segurança

Não use um telefone celular ao dirigir um veículo. Se for necessário usá-lo, em primeiro lugar, estacione o veículo.

Desligue ao abastecer

Os usuários são aconselhados a desligar o telefone em um local de abastecimento (posto de gasolina) ou próximo de combustíveis ou produtos químicos.

Desligue dentro de aeronaves

Telefones sem fio poderão interferir nos equipamentos eletrônicos de uma aeronave e causar interferência. O uso em aeronaves é ilegal e perigoso.

Desligue próximo de todos os equipamentos médicos

Hospitais ou instalações de saúde poderão estar usando equipamentos sensíveis à energia de radiofrequência. Siga todos os regulamentos ou regras em vigor.

Interferência

Todos os telefones celulares poderão estar sujeitos à interferência de radiofrequência, o que poderá afetar o seu desempenho.

Regulamentos especiais

Atenda a quaisquer regulamentos especiais em vigor em qualquer área e sempre desligue o celular quando o seu uso for proibido ou possa causar interferência ou perigo.

Prova d'água

O seu telefone não é à prova d'água. Mantenha-o em local seco.

Uso eficaz do telefone

Use-o somente na posição normal (junto ao ouvido).

Mantenha-o afastado de crianças

Mantenha o telefone e todas suas partes, incluindo acessórios fora do alcance de crianças.

Acessórios e baterias

Use somente baterias e acessórios aprovados (como fones de ouvido e cabos de dados de PC) para o CT-66. Se não forem usados acessórios originais, a bateria poderá explodir ou danificar seu telefone celular e causar danos pessoais.

Se jóias, chaves, correntes ou outros materiais condutivos tocarem terminais expostos da bateria, isso poderia fechar o circuito elétrico (curto-circuito), torná-lo muito quente e causar danos materiais ou pessoais. Cuidado ao manusear uma bateria carregada, especialmente quando colocá-la dentro de bolso, bolsa ou outro recipiente com objetos metálicos.

- Nunca use um carregador ou bateria que esteja danificada, seja de que modo for.
- Use a bateria somente para sua finalidade.
- Se você usar o telefone próximo da estação base, ele usará menos energia. Os tempos de fala e de espera são muito afetados pela intensidade de sinal da rede celular e pelos parâmetros ajustados pela Operadora.
- O tempo de recarga da bateria dependerá de sua carga remanescente, do tipo de bateria e do carregador usado. A bateria poderá ser carregada e descarregada centenas de vezes, mas ela irá gradualmente se desgastar. Ao constatar um tempo de operação menor que o normal, você deverá adquirir uma nova bateria.
- Se deixada sem uso, uma bateria totalmente carregada descarregar-se-á ao longo do tempo.
- Use somente baterias aprovadas para o CT-66 e recarregue-as somente com carregadores aprovados. Desconecte o carregador da fonte de alimentação quando ele não estiver em uso. Não deixe a bateria conectada ao carregador

por mais de uma semana, pois o excesso de carga poderá diminuir sua vida útil.

- Temperaturas muito altas afetarão a capacidade de carga de sua bateria. Isso poderá requerer, em primeiro lugar, um esfriamento ou aquecimento da bateria.
- Não deixe a bateria em locais quentes ou frios, pois a capacidade e a vida útil da bateria poderão ser reduzidas. Tente manter a bateria na temperatura ambiente. Um telefone com uma bateria quente ou fria poderá não funcionar adequadamente, mesmo que esta esteja totalmente carregada.
- Não provoque curto-circuito dos pólos da bateria. Curtos-circuitos acidentais poderão ocorrer quando um objeto metálico, como uma moeda, clipe ou lapiseira, causar uma conexão direta entre os terminais + e - da bateria (pólos da bateria). Por exemplo, não carregue uma bateria extra em bolso ou sacola onde ela possa entrar em contato com objeto metálico. Colocar os terminais em curto-circuito poderá danificar a bateria ou o objeto causador do curto-circuito.
- Descarte as baterias sem uso de acordo com os regulamentos locais ou instruções do fabricante. Sempre recicle. Não as descarte no fogo.
- O telefone poderá explodir se a bateria for substituída por uma outra de tipo incorreto.
- Em volume sonoro elevado, a audição prolongada com fone de ouvido poderá danificar seu sistema auditivo.
- Para evitar riscos de danos pessoais, não descarte a bateria no fogo.
- Não jogue sua bateria ou seu celular no lixo comum.

Operação do carregador

Antes de usar o carregador, leia este manual para sua correta utilização.

Instruções Importantes de Segurança

O carregador deverá ser usado somente para carregar baterias de íon de Lítio.

- Não carregue outros tipos de baterias com este carregador.
- Não exponha o carregador à umidade ou chuva.
- Não desmonte o carregador ou adaptador de rede.
- Desconecte o adaptador de rede quando não estiver em uso.
- Não conecte este carregador com

eletrodomésticos ou dispositivos periféricos que não sejam indicados neste manual.

- Não é recomendável descarregar a bateria de íon de Lítio antes de recarregá-la.
- Para equipamentos que são conectados a uma tomada, ela deverá ser instalada próxima do equipamento e ser facilmente acessível.
- Celulares deverão ser somente conectados a uma interface USB que atenda às especificações de uma Fonte de Energia Limitada de acordo com a EN 60950-1:2001.

Especificações do Carregador

O carregador consiste de:

- Carregador 110/220 Volts.
- Cabo de dados com conector USB

Conselhos referentes ao uso

- Conecte o cabo de dados ao carregador;
- Conecte o carregador na tomada;
- Conecte o cabo de dados no aparelho via porta de conexões;
- Ao término da recarga, desconecte o carregador da tomada e depois do aparelho.

Reciclagem de baterias

Baterias deverão ser descartadas de acordo com os regulamentos estabelecidos. É proibido jogar fora baterias junto a lixo doméstico. Se possível, contate serviços especializados para a reciclagem de baterias.

Produtos danificados

Se o seu celular ou bateria cair na água, for perfurado ou sujeito a queda violenta, não o use antes de levá-lo à Assistência Técnica. Não tente secá-lo com um aquecedor externo como, por exemplo, um forno de microondas.

Riscos de sufocamento

O seu celular ou seus acessórios incluem peças destacáveis que apresentam um risco de sufocamento para crianças. Mantenha o seu celular e acessórios afastados de crianças.

Segurança nas estradas

O seu celular tem potência suficiente para comunicação por voz, praticamente em todos os lugares e a qualquer tempo. Mas uma importante

responsabilidade acompanha os benefícios de celulares que qualquer usuário deve obedecer. Ao dirigir um veículo, lembre-se de que essa é sua principal responsabilidade. Se for necessário usá-lo, em primeiro lugar estacione o veículo.

Usos e cuidados

O seu celular é um produto de alta tecnologia e dispositivos de aquecimento como um forno de microondas, fogão ou aquecedor

- O telefone poderá explodir quando sobre-aquecido.
- Quando o telefone ou bateria molhar, os consertos do celular não serão mais cobertos pela garantia do fabricante, mesmo que esta ainda não tenha expirado.
- Se o seu telefone dispõe de um flash ou iluminação, não o utilize muito próximo dos olhos de pessoas ou animais. Isso poderá causar danos aos olhos.
- Use somente a antena fornecida ou uma de reposição aprovada. Antenas não autorizadas ou acessórios modificados poderão danificar o celular e violar os regulamentos que regem os dispositivos de rádio.
- Não tente abrir a tampa ou o frontal do telefone. O manuseio de pessoas não habilitadas poderá causar danos ao seu telefone.
Se o telefone ou qualquer de seus acessórios não esteve funcionando adequadamente, leve-os à Assistência Técnica Autorizada mais próxima. Eles poderão ajudá-lo e, se necessário consertá-lo.
- A exposição a sons acima de 85 dB por longo período de tempo ou o uso de fone de ouvido por períodos prolongados poderá causar sérios danos à sua audição. Verifique o volume e coloque-o em nível médio antes de usá-lo.
- Não use o telefone enquanto a bateria estiver sendo carregada, devido ao risco de choque elétrico. Certifique-se de que desconectou o cabo de dados USB ou o carregador antes de usar o telefone.
- Não exponha seu telefone a água, chuva, umidade extrema, suor ou outra condição de umidade.
- Evite temperaturas abaixo de -10°C ou acima de 45°C.
- Não exponha seu telefone a poeira, sujeira, areia, alimentos ou outros materiais inadequados.

Ambiente de funcionamento

- Lembre-se de seguir quaisquer regulamentos em vigor na sua área e sempre desligue o telefone quando o seu uso for proibido ou causar interferência ou condições de perigo. Quando conectar o telefone ou qualquer acessório a outro dispositivo, leia os manuais de usuário, para instruções detalhadas de segurança. Não conecte equipamentos incompatíveis.
- A operação de qualquer equipamento de radiotransmissão, incluindo celulares, poderá interferir em dispositivos médicos inadequadamente protegidos. Se você tiver dúvidas, consulte um médico ou o fabricante do dispositivo médico. Outros equipamentos eletrônicos poderão também estar sujeitos a interferência.
- Do mesmo modo que outros equipamentos móveis de radiotransmissão, informamos que para um funcionamento satisfatório e segurança pessoal, o equipamento deverá ser usado apenas na posição de funcionamento normal: mantido junto ao ouvido com a antena apontando para cima do seu ombro.
- Sempre desligue o celular ao abastecer o veículo num posto de gasolina. Lembre-se da necessidade de observar as restrições no uso de equipamento de rádio em depósitos de combustível (armazenagem de combustível e áreas de distribuição), fábricas de produtos químicos ou onde estejam em andamento detonações de explosivos.
- Não armazene ou carregue líquidos inflamáveis, gases ou materiais explosivos no mesmo compartimento do telefone, suas partes e acessórios.
- A bordo de aeronaves, desligue seu celular. O uso de celulares em aeronaves é proibido e poderá ser perigoso para a operação da aeronave. A não observância destas instruções poderá conduzir a suspensão ou recusa de serviços de telefonia celular ao transgressor, ações legais ou ambos.

Dispositivos eletrônicos

A maior parte dos equipamentos eletrônicos está blindada contra sinais de radiofrequências (RF). Entretanto certos equipamentos eletrônicos poderão não estar blindados contra os sinais de RF provenientes de seu celular. Consulte o fabricante para discutir alternativas.

Marca-passos

Os fabricantes de marca-passos recomendam que se mantenha uma distância mínima de 15 cm entre o celular e o marca-passo para evitar possível interferência. Essas recomendações são consistentes com a pesquisa independente e recomendações da Wireless Technology Research (Pesquisa de Tecnologia Sem Fio). Se você julgar que a interferência está ocorrendo, desligue seu telefone imediatamente.

Aparelhos para audição

Alguns celulares poderão interferir com alguns aparelhos para audição. Caso haja tal interferência, você deverá consultar o fabricante do seu aparelho de audição para discutir alternativas.

Exposição a radiofrequência (RF) e SAR

Este telefone atende às exigências da Agência Nacional de Telecomunicações "ANATEL" referente à exposição a ondas de rádio. O seu celular é um transmissor e um receptor de rádio. Ele foi projetado e fabricado para não exceder os limites máximos para a exposição de energia de radiofrequência (RF), definidos pela ANATEL. Esses limites são parte de diretrizes abrangentes e estabelecem níveis permitidos da energia de RF para a população em geral.

Os limites incluem uma margem de segurança considerável para garantir a segurança de todas as pessoas, independente de idade e saúde. A exposição padrão para celulares emprega uma unidade de medida conhecida por Specific Absorption Rate (SAR). Essa unidade de medida corresponde à quantidade de energia de radiofrequência absorvida pelo corpo humano ao usar o celular.

Os testes de SAR são realizados mediante posições padronizadas de uso do aparelho, com o celular funcionando no maior nível de potência certificado para todas as faixas de frequência testadas.

O valor do SAR é determinado pelo maior nível de potência obtido em condições de laboratório.

Apesar da taxa SAR ser determinada com o celular no maior nível de potência certificado, o nível real de SAR, com o celular em uso, pode ser bem menor do que o valor máximo, visto que o celular foi planejado para operar em níveis múltiplos de potência, a fim de utilizar apenas a potência necessária para acessar a rede. Assim, em geral, quanto mais próximo o celular estiver da antena

da estação rádio-base celular, menor será a potência de transmissão.

Variações do SAR abaixo das diretrizes de exposição de radiofrequência não significa que hajam variações na segurança. Embora possam haver diferenças nos níveis do SAR entre os celulares, todos eles são projetados para atender às diretrizes mencionadas. Antes de estar disponível para venda ao público, o celular deverá ser testado e certificado para assegurar que ele não excede o limite estabelecido para exposição segura. Os testes são realizados em posições e locais conforme exigido pela ANATEL, para cada modelo. Para operação junto ao corpo, este celular foi testado e atende às diretrizes da ANATEL sobre exposição à RF quando ele estiver posicionado a um mínimo de 15 cm do corpo sem partes metálicas próximas do celular ou quando usado com os acessórios originais projetados para ele.

O uso de outros acessórios poderá não assegurar atendimento às normas mencionadas.

O limite máximo do SAR definido pela Anatel é de 2,0 W/kg*.

* O limite do valor SAR para celulares usado para o público é de 2.0 watts/quilograma (W/kg) médios sobre 10 gramas de tecido do corpo humano. O limite incorpora uma margem substancial de segurança para dar proteção adicional para o público e levar em consideração quaisquer variações nas medidas. Os valores SAR poderão variar dependendo das exigências locais e da banda de frequência de operação.

Funções do cartão SIM

O cartão SIM disponibiliza vários serviços.

Essas funções serão apenas exibidas e funcionarão no menu do telefone quando seu cartão SIM estiver habilitado. O conteúdo e termos da lista de funções dependerão de sua Operadora. Contate-a para saber das disponibilidades de quaisquer serviços relacionados ao cartão SIM, informações de aplicação e custos.

Outros dispositivos médicos

Se você usa algum dispositivo médico, consulte o fabricante desse dispositivo para saber se ele está adequadamente blindado contra energia RF externa. O seu médico poderá ajudá-lo na obtenção dessa informação. Desligue seu telefone em instalações médicas quando os regulamentos colocados nessas áreas o instruírem sobre esses cuidados.

Veículos

Os sinais de RF poderão afetar sistemas eletrônicos instalados incorretamente ou blindados inadequadamente em veículos motorizados. Verifique com o fabricante ou seu revendedor as condições referentes ao seu veículo. Você deverá também consultar os fabricantes de quaisquer equipamentos que tenham sido adicionados a seu veículo.

Instalações com avisos afixados

Desligue seu celular em instalações onde avisos afixados assim o exigem.

Ambientes potencialmente explosivos

Desligue seu celular em quaisquer áreas onde haja um ambiente potencialmente explosivo e obedeça todas as indicações e instruções.

Arcos voltaicos em tais áreas poderão causar uma explosão ou incêndio com danos pessoais ou mesmo morte. Os usuários são instruídos para desligar o telefone enquanto estiverem em um posto de abastecimento.

São também alertados da necessidade de observar as restrições no uso de equipamento de rádio em depósitos de combustível (armazenagem de combustível e áreas de distribuição), fábricas de produtos químicos ou onde estejam em andamento detonações de explosivos.

Tais prescrições podem não se aplicar explicitamente a alguns locais com riscos de explosão. Tais locais incluem áreas sob o convés inferior de navios, instalações de transferência ou armazenamento de produtos químicos, veículos usando gás liquefeito de petróleo (gás propano ou gás butano) e locais com pós metálicos transportados pelo ar ou partículas contendo produtos químicos bem como locais com veículos com proibição de uso de telefones celulares.

Chamadas de emergência

Este telefone como qualquer outro telefone sem fio, utiliza sinais de rádio e redes, bem como funções programadas pelo usuário que não são garantidas em todas as condições.

Portanto, você nunca deverá confiar apenas em qualquer telefone sem fio para uma comunicação essencial, como emergências médicas. Para fazer ou receber chamadas, o telefone deverá estar ligado e em uma área de serviço com intensidade adequada de sinal.

As chamadas de emergência poderão não ser

possíveis em todas as redes de celular ou quando certos serviços de rede e/ou recursos de telefone estiverem em uso. Para isso, contate seu provedor de serviço local.

Para fazer uma chamada de emergência:

1. Digite o número de emergência de seu local atual. Os números de emergência variam por local;
2. Pressione a tecla **Enviar**;
3. Informe sua localização. Não desligue a chamada até lhe seja dada a permissão para fazer isso.
Certos recursos como Bloqueio de Chamadas necessitarão ser desativados antes de você fazer uma chamada de emergência.
Consulte este documento e sua Operadora.

Outras informações importantes de segurança

- Somente pessoal qualificado deverá fazer consertos ou manutenção de seu celular ou instalá-lo em um carro. A instalação ou serviços incorretos poderão invalidar a garantia aplicável ao dispositivo.
- Verifique que todos os equipamentos do celular no seu veículo estejam montados e funcionando regularmente.
- Não armazene ou carregue líquidos inflamáveis, gases ou materiais explosivos no mesmo compartimento do telefone, suas partes e acessórios.
- Para veículos equipados com airbag, lembre-se de que ele infla com muita força. Não coloque objetos, incluindo um telefone portátil ou instalado, na área sobre o airbag ou no local para o airbag. O equipamento sem fio instalado incorretamente poderá causar sérios danos pessoais quando o airbag inflar.
- Antes de subir a bordo de aeronaves, desligue seu celular. É perigoso e ilegal usar celulares a bordo da aeronave pois ele interfere com a operação da aeronave.
- A não observância destas instruções poderá conduzir a suspensão ou recusa de serviços de telefonia celular ao transgressor, ações legais ou ambos.

Serviços especializados

Somente pessoal técnico especializado deverá fazer a manutenção de seu celular. Utilize os serviços da Assistência Técnica. Use apenas peças, acessórios e baterias aprovadas.

Características especiais do telefone CT-66

- Câmera e Vídeo
Utilize o módulo câmera em seu telefone para tirar uma foto ou gravar um vídeo.
- Bluetooth® 1.2
Os usuários podem facilmente enviar e receber arquivos digitais de cada telefone ou entre telefone e PC (FTP). Além disso, podem utilizar a função mãos livres para ouvir música estéreo (A2DP) e fazer chamadas com acessórios como o fone de ouvido.
- Java
Desfrute de jogos incorporados ou baixe novos jogos baseados em aplicativos Java.
- Widget
Com a função Widget, disponível nesse telefone os usuários serão capazes de desfrutar de seus aplicativos favoritos muito mais rápido.
- Rádio FM com antena interna
Rádio FM com alta qualidade de som.

- DRM (Digital Right Management)
A tecnologia DRM é usada para controlar o uso de mídias digitais, prevenindo o acesso, cópia ou conversão para outros formatos pelos utilizadores finais.
Os prestadores de serviços podem obter o direito de controlar fontes digitais.



Nota:

O software PC Sync estará disponível para download no seu PC, no site da STI: <http://www.suporte-sembtoshiba.com.br>

CERTIFIQUE-SE QUE VOCÊ TENHA TUDO


O conteúdo da embalagem deve conter os itens mostrados abaixo. Se, por qualquer motivo, algum item estiver faltando, por favor, contate o seu fornecedor imediatamente.



Telefone
CT 66



Manual de Instruções



Bateria




Cartão de Memória
(item opcional)
**ATENÇÃO (Caso este item
acompanhe o telefone, ele já
virá instalado)**



Fone de Ouvido



Caneta

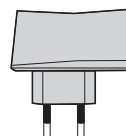

Carregador
de Bateria



Cabo de Dados

Desenhos meramente ilustrativos

Você poderá obter vários acessórios no seu revendedor local.



Notas:

- Os itens fornecidos com seu celular e os acessórios disponíveis no seu revendedor poderão variar dependendo do seu país ou operadora de rede.
- Utilize os acessórios comprados somente com os dispositivos autorizados. O uso desses acessórios com outros dispositivos poderá causar problemas e quaisquer custos de reparos não serão cobertos pela garantia.

LOCALIZAÇÃO E DESCRIÇÃO DAS TECLAS E CONTROLES



Widget

Widgets é um aplicativo de interface amigável. Você poderá ir direto para as funções mais importantes sem necessidade do menu. O aplicativo que você deseja poderá ser aberto por um simples apontar e arrastar o botão à direita do ícone na tela e será ativado por um clique.



Arraste o ícone da barra lateral para a tela do celular e personalize-o conforme desejado.

Ícones de Atalho

Os atalhos levam diretamente ao menu. Você pode arrastar os ícones para a direita ou esquerda para encontrar o ícone desejado.

O Menu Estrela permite aos usuários adicionar ou remover seus aplicativos favoritos apenas empurrando ou puxando. Abra e feche suas funções favoritas simplesmente clicando no símbolo "Estrela".

Ícones Widget	Descrição
	Alarme
	Relógio Analógico
	Tocador de Áudio
	Calendário
	Data
	Relógio Digital
	Relógio Dual
	Rádio
	Memo
	Fotos
	Chamadas não atendidas e Mensagens
	Homem do tempo



Procura Rápida

Favoritos

Status Descrição

	Alarme		Menu
	Áudio Player		Mensagens
	WAP		Agenda
	Calculadora		Preferências
	Calendário		Foto da chamada
	Lista de chamadas		Sons
	Câmera		Tecla volume do som
	Chamando		Tarefas
	Configurações da tela		Vídeo
	Gerenciador de arquivos		

Ícones de Menu

Você pode navegar pelo menu do celular deslizando o dedo ou a ponta da caneta apontadora em cima dos quatro pontos da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda, conforme desejado. Os menus estão divididos em quatro categorias: Comunicação, Entretenimento, Aplicação e Configurações.



Ícones de Menu



Iniciando

Os primeiros passos para utilizar o telefone

Informações do cartão SIM

Ao se inscrever em uma operadora de celular, você receberá um cartão SIM já carregado com os detalhes da sua assinatura, como seu PIN e serviços opcionais disponíveis.

Instalar e carregar o telefone


1. Remova a bateria.
Se o telefone estiver ligado, desligue-o primeiro, pressionando a tecla Desligar.
2. Insira o cartão SIM. Certifique-se que os contatos dourados do cartão estão para baixo.
3. Instale a bateria e recoloque a tampa da bateria.
5. Conecte o adaptador de viagem ao telefone.
6. Ligue o adaptador a uma tomada de AC.
7. Quando o telefone estiver completamente carregado, desligue o adaptador da tomada de força.
8. Remova o adaptador do telefone.
9. Ligue o telefone.

Ligar ou Desligar

1. Mantenha pressionada a tecla **liga / desliga** por mais de um segundo para ligar o telefone.
2. Digite o PIN do cartão Sim, se solicitado. O telefone procurará a rede e, quando for detectada, será exibida a tela de espera. A tela mostra a intensidade do sinal, o nível da bateria, a hora e a data atual.
3. Quando desejar desligar o telefone mantenha a tecla **liga / desliga** pressionada por mais de dois segundos.

Desbloqueio da tela do celular

Por motivos de segurança, o celular é bloqueado automaticamente após 15 segundos, caso não seja selecionada nenhuma função ou tecla. Para desbloqueá-lo existem duas formas:

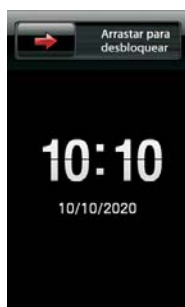

1. Desbloquear a tela através da função touchplus. Basta selecionar a seta e move-la da esquerda para a direita.




- 2 – Desbloquear a tela através do teclado. Basta clicar uma vez o botão da câmera e logo em seguida selecionar a tecla SEND do seu aparelho conforme a mensagem mostrada na tela do celular.

Customizando seu telefone

- **Hora e Data**
Configure a Hora e Data do seu telefone
[Menu] → [4. Configurações] → [4.1 Configurações do Telefone] → [4.1.1 Hora e Data]
- **Idioma**
Selecione o idioma para os menus do telefone.
[Menu] → [4. Configurações] → [4.1 Configurações do Telefone] → [4.1.2 Idioma]
- **Defina seus próprios itens favoritos**
Configure o menu para ter os seus próprios itens favoritos.
Você pode arrastar para baixo os itens favoritos usando o ícone Estrela na barra de seleção.
- **Imagem de fundo da tela de espera**
[Menu] → [4. Configurações] → [4.2 Ajustes de Tela] → [4.2.1 Tela inicial] → [4.2.1.1 Papel de parede]
- **Sons do toque de chamadas**
[Menu] → [4. Configurações] → [4.3 Perfil]
- **Bloqueio do telefone**
Proteja o telefone contra uso não autorizado usando uma senha. O telefone solicitará a senha quando for ligado.
[Menu] → [4. Configurações] → [4.6 Segurança]

Teclas e Tela

Definições de tecla




Tecla fazer Ligação

Atende uma chamada. Exibe as chamadas realizadas, recebidas e não atendidas.



Tecla Ligar / Desligar e Tecla Encerrar

Para ligar ou desligar o telefone mantenha esta tecla pressionada. Pressione para encerrar uma chamada, ou cancelar sua escolha no menu de facilidades e voltar ao modo de espera.

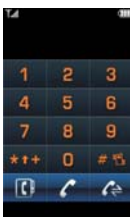

Teclado Numérico

Utilize o teclado numérico para digitar os números de telefones e realizar as chamadas de voz.

Atalhos



Para ativar o “Modo silencioso”, mantenha pressionado a tecla #



Tecla Voltar

Para sair ou retornar ao menu anterior pressione a tecla voltar.



Tecla rápida para câmera

Pressione e mantenha pressionada a tecla lateral para iniciar o modo de visualização da câmera. Para tirar fotos ou filmar basta clicar uma vez na tecla mencionada.

Os seguintes ícones podem aparecer na tela para indicar o status do seu telefone. Os ícones apresentados na tela podem variar dependendo do país ou da operadora de rede.

Ícones	Descrição
	Intensidade do Sinal
	GPRS
	Roaming
	Chamadas Perdidas
	Novas Mensagens
	MMS não Lidos
	Falha ao enviar MMS
	Mensagem Informativa
	Correio WAP
	Bloqueador de Chamada
	Ligação Transferida
	Bluetooth
	Fone de Ouvido Bluetooth
	Bluetooth Conectado
	Vibração depois Toque
	Vibração e Toque
	Apenas Vibração
	Alarme Ligado
	Bloqueado
	Nível da Bateria
	Fone de Ouvido

Digitando um texto

Usando o teclado

Modos ABC, T9, Numérico e de Símbolos

Você pode inserir um texto em algumas funções como nas Mensagens, Agenda ou Calendário, utilizando o modo ABC, o modo T9, Numérico e de Símbolos.

Opções de entrada de texto:

No modo de edição de texto, você terá diversas opções de entrada de caracteres. Ao selecionar a tecla esquerda inferior você poderá mudar o tipo de método de escrita, na opção "Usar modelos", poderá escolher modelos de frases pré gravadas. Em "Avançado", você poderá inserir objetos, números, nomes da agenda ou favoritos e formatar qualquer parte da mensagem.

Modo de entrada de texto T9

O modo T9 é um modo de entrada de texto pré definido que permite introduzir qualquer caractere pressionando uma única vez.

Enquanto você estiver no modo de edição T9, pressione a tecla numérica uma vez para um caractere. Você vai ver que o modo T9 sugere palavras.



Gire o celular para a esquerda para que o teclado QWERTY seja acionado



Descrições do menu de funções

Para acessar ao modo Menu, pressione **[Menu]** no modo de espera.

* Alguns menus dependem da operadora de rede e do tipo de assinatura.

1. Comunicação

1. Agenda, Imagens da Agenda
2. Mensagens
3. E-mail
4. Chamadas
5. Caixa Postal
6. Mensagem Informativa
7. Serviços
8. Discagem Rápida

2. Entretenimento

1. Audio Player
2. Câmera
3. Gravador de Vídeo
4. Rádio FM
5. Jogos e Aplicativos
6. Bluetooth
7. Leitor de Ebook
8. Multimídia

3. Aplicação

1. Gravador de áudio
2. Calendário
3. Alarme
4. Hora Mundial
5. Calculadora
6. Cronômetro
7. Ferramentas
8. Gerenciador de Arquivos

4. Configurações

1. Telefone
2. Ajustes de tela
3. Perfil
4. Chamada
5. Rede
6. Segurança
7. Calibração
8. Restauração

1. Comunicação



1. Agenda

Você pode armazenar números de telefone no cartão SIM e na memória do telefone. O cartão SIM e a memória do telefone estão separados fisicamente, mas eles são usados como uma única entidade chamada Agenda. Para ir para este menu, pressione **[Menu]** na barra de seleção, escolha **Agenda** e **Opções**.

1.1 Adicionar contato

Use este menu para adicionar um novo contato à Agenda.

1.2 Editar

Você pode adicionar o número do novo contato ou editar o número do contato selecionado.

1.3 Apagar

Você pode apagar todos os dados da Agenda que estão no cartão SIM ou no Telefone.

1.4 Enviar SMS

Utilize este menu para criar e enviar um SMS.

1.5 Enviar MMS

Utilize este menu para enviar um MMS.

1.6 Enviar vCard

Você pode enviar Vcard usando este menu.

1.7 Muti Operações

Utilize este menu para enviar mensagens MMS ou SMS para um grupo de pessoas.

1.8 Grupos de Chamada

Você pode criar um grupo contendo os números de telefone que você deseja, e fazer chamadas para esse grupo.

1.9 Número Especial

Você pode ver seu próprio número, número de discagem da operadora, e número SOS.

1.10 Adicionar a FDN

Você pode adicionar números de telefone ao FDN.

1.11 Configurações

Você pode visualizar e editar várias opções de configurações da Agenda.

2. Mensagens

Utilize este menu para enviar e receber mensagens curtas, mensagens multimídia e e-mails. Você também pode usar uma caixa postal e recursos de mensagem informativas. As funções de mensagem que são disponíveis dependem dos serviços de rede que a sua operadora oferece.

2.1 Mensagens

Escrever uma mensagem

2.1 Mensagem de texto

Utilize este menu para criar e enviar uma mensagem, como a seguir.

1. No menu **[Mensagens]**, selecionar **[Escrever mensagem]**
2. Selecionar **[Mensagem de texto]**
3. Escrever a mensagem
4. Selecionar **[Inserir um número]** ou **[adicionar da lista de contatos]**
5. Pressione **[Opções]** e **[Enviar]**

2.2 Mensagem Multimídia

Utilize este menu para criar e enviar uma mensagem como a seguir

1. No menu **[Mensagens]**, selecionar **[Escrever Mensagem]**
2. Selecionar **[Mensagem Multimídia]**
3. Escrever a mensagem
4. Selecionar **[Entre com o destinatário]** ou **[Adicionar da agenda de contatos]**
5. Pressione **[Opções]** e **[Enviar]**

Caixa de entrada

Esta pasta armazena todas as mensagens recebidas, exceto e-mails.

Rascunhos

Esta pasta armazena mensagens que você guardou para enviar em um momento posterior.

Caixa de saída

Você pode ver as mensagens que o telefone não conseguiu enviar.

Enviado

Você pode visualizar as mensagens enviadas que você salvou.

Apagar pasta

Esta opção permite que você apague todas as mensagens multimídia das pastas selecionadas como Caixa de Entrada, Caixa de Saída, Enviado, Rascunhos e apagar todas as pastas.

Bate-papo

Nesta opção, você pode criar até duas salas de bate-papo via SMS. Selecione umas das salas e configure-a com o nome e número do contato com quem deseja conversar.

Modelo

Utilize este menu para criar e utilizar modelos de mensagens usadas com mais frequência.

Definições de mensagens

Através do sub-menu Definições de mensagens, você pode definir como padrão alguns parâmetros comuns para mensagens originadas do telefone.

3. E-mail

O aplicativo de e-mail permite a você enviar e receber e-mails e aceita texto e anexos. Este aplicativo pode ser tanto de um cliente POP3 quanto IMAP4 baseado em um serviço de e-mail.

Ao selecionar a Caixa de Entrada, Enviado, Não Enviado e Rascunho, o número de mensagens será exibido como um Popup, por exemplo, "10 e-mails".



Nota:

Se o protocolo de entrada corrente está definido como IMAP4, e o telefone não estiver conectado à rede, antes de entrar nessa tela, deve aparecer um Popup de confirmação para o usuário com a

mensagem "Deseja se conectar à rede?". Se o usuário selecionar "Sim", ele poderá enviar solicitação de lista de pastas para rede, caso contrário, entra diretamente essa tela com todos os Popups mostrando "0 e-mails."

Enviar e receber

Se for necessário trocar o e-mail, o usuário precisará fornecer as configurações apropriadas (descritas na seção Perfil e-mail).

Escrever e-mail

Este menu permite que você escreva um e-mail.

Caixa de entrada

Esta pasta armazena a lista de e-mails que você recebeu.

Caixa de saída

Esta pasta armazena e-mails que não conseguiram ser enviados.

Enviados

Esta pasta apresenta a lista de e-mails enviados.

Rascunhos

Esta pasta apresenta a lista rascunhos de e-mail que você salvou.

Apagar todas as pastas

Esta pasta ajuda a apagar todas as mensagens na pasta selecionada.

Apagar os e-mails selecionados

Esta pasta permite que você apague todos os e-mails selecionados.

Contas de E-mail

Você poderá escrever um e-mail para as contas de e-mails registradas nessa pasta.

Modelos

Permite que você utilize modelos de mensagens usadas com frequência.

4. Chamadas

Use este menu para ver as chamadas efetuadas, recebidas ou não atendidas e a duração das chamadas. Você pode simplesmente clicar em cada menu através da barra superior.

5. Caixa Postal

Você poderá ligar para sua caixa postal através do número que está gravado no seu cartão SIM. Se você receber qualquer mensagens de caixa postal, seu telefone irá exibir **Nova Mensagem** na tela de espera. A partir de uma lista selecione um correio de voz e pressione **Opções**. Você pode editar ou ligar para o número do correio de voz.

Ao selecionar **Caixa Postal** ou o ícone do telefone na parte inferior, o telefone irá ligar para o número configurado que foi armazenado na lista de correio de voz. Assim você poderá ouvir a mensagem.



Nota:

Por favor, contate a sua operadora de rede para obter mais informações.

6. Mensagem Informativa

Este serviço de rede permite receber mensagens informativas sobre vários temas, tais como tempo, tráfego, código de área local, hospitais locais, os táxis ou farmácia em sua área.

Para mais informações sobre tópicos de mensagem informativa, por favor, contate a sua operadora de rede.

7. Serviços

Este menu permite a utilização de serviços, incluindo os serviços do cartão SIM adicional, WAP e serviço de dados.

7.1 Ferramentas do SIM (depende do cartão SIM)

Se você usar um cartão SIM, que fornece serviços adicionais, o menu apresenta STK. Para obter detalhes, consulte as instruções do cartão SIM ou contate a sua operadora de rede.

7.2 WAP

O Wireless Application Protocol (WAP) do seu telefone permite que você acesse a internet sem fio. Usando o navegador da Web, você pode ter acesso a uma informação atualizada e uma ampla variedade de conteúdo de mídia, como imagem de fundo, toques e arquivos de música.

Para ir para este menu, pressione **[MENU]** e, em seguida, selecione Serviços WAP. Você também pode pressionar a tecla WAP no modo de espera.

Página Inicial

Quando você escolher o menu **[Página Inicial]**, seu navegador WAP abrirá a página principal do site que você tinha selecionado em **[Perfil]**.

Favoritos

Você pode marcar as páginas da web no seu telefone, e se conectar ao site marcado diretamente.

Histórico

Quando você escolhe o menu **[Histórico]**, seu navegador WAP abre as últimas páginas WAP.

Páginas offline

Permite exibir as páginas gravadas sem a necessidade de conectar a rede.

Introduzir o endereço

Se você souber o endereço URL do site, você poderá ir diretamente para ele introduzindo este endereço.

WAP Push

Este menu armazena a lista de WAP Push que você recebeu.

Configurações

Esta opção permite que você defina as configurações WAP. Existem vários perfis de sites neste telefone. Você pode ativar um deles como página inicial e mudar ou definir cada perfil.

7.3 Conta de Dados

GSM

Esta configuração permite que você altere as configurações para a rede GSM.

GPRS

Esta configuração permite que você altere as configurações para a rede de dados GPRS.

8. Discagem Rápida

Use este menu para atribuir números de discagem rápida (1 a 8) para os números chamados mais frequentemente.

2. Entretenimento




1. Áudio Player

Você pode escutar arquivos de música MP3, MIDI, WAV, AMR, iMelody com o Áudio Player.

Selecione a lista de reprodução. Será exibida uma lista de músicas disponíveis no cartão de memória ou telefone, dependendo das configurações do Áudio Player.

Para reproduzir a música, a partir da tela do leitor de música, selecione □, ou a partir da seleção de álbuns selecione **Lista Atual** ou **Meu Álbum** e em seguida, toque a música que você deseja.

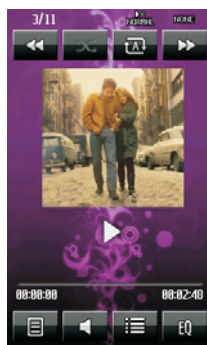

O Áudio Player poderá mostrar a foto do álbum caso este seja gravado junto com a música.


2. Câmera

Tirar e Salvar uma Foto

1. Escolha o menu **[Câmera]** ou pressione a tecla lateral da câmera.
2. Ajuste sua câmera usando **[Opção]**
3. Depois de focar, tire a foto selecionando o ícone **[Câmera]**.
4. Se você quiser tirar mais fotos, selecione a tecla **[Voltar]**. A tela exibirá a visualização da câmera para uma nova foto. Você pode ver a foto no Álbum de Fotos.

Teclas usadas na visualização da câmera

Ícones de Câmera e Vídeo

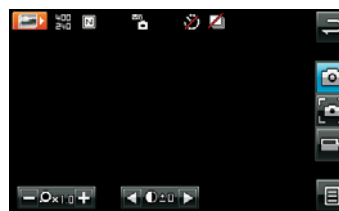

- Câmera e Vídeo (ícones do lado direito da tela): permite que você alterne entre o menu **[Vídeo]** e menu **[Câmera]**.

- Definição de Brilho : Permite ajustar o brilho (Valor de exposição). Quando você selecionar , a tela de visualização da câmera ficará mais brilhante, e quando selecionar , ficará menos brilhante.

Teclas de Função

Existem mais funções. Você pode usar essas funções ao pressionar as teclas.

- **Configuração de Zoom**: Ao pressionar os ícones ▲ e ▼, você pode ampliar e reduzir a visualização.
- **Opções**: Selecione os ícones para ver e selecionar as opções de configurações da câmera e do visualizador.
- **Cancelar ou Voltar** (botão do meio) : Se você quiser cancelar a tecla que apertou ou quiser voltar ao menu superior, pressione a tecla **[Voltar]**.

3. Gravador de Vídeo

Com este telefone, você pode gravar um vídeo com o menu do Gravador de vídeo.

Gravando e salvando um vídeo

1. Escolha o ícone **[Gravador de Vídeo]**.
2. Defina o seu gravador de vídeo usando **[Opção]**
3. Defina o que você quer gravar e comece a gravação do vídeo pressionando a tecla **[●]**.
4. Quando você pressionar o ícone **[Parar]** será automaticamente questionado se deseja salvar o vídeo.

4. Rádio FM



4.1 Para ouvir a rádio:

A partir do modo de Rádio FM, você pode acessar as rádios FM.

4.2 Agenda de Gravação de FM

Este menu permite que você defina a programação de rádio FM para gravar em um momento específico. Você pode salvar até 4 canais.

5. Jogos e Aplicativos

O aplicativo "Java" fornece a você jogos de interface Java. Você pode usar o telefone como seu centro de entretenimento.

5.1 Java

Usando este menu você pode desfrutar de jogos Java incorporados no seu telefone e baixar jogos ou aplicativos da internet em Java.

CT 66	API
JSR 75: File system access API	SIM
JSR 82: Bluetooth/OBEX API	NÃO
JSR 118: Mobile Information Device Profile	SIM
JSR 120: Wireless Messaging API 1	SIM
JSR 135: Multimedia API (MMAPI)	SIM

JSR 139: CLDC 1	SIM
JSR 172: Web service specification	NÃO
JSR 177: Security and Trust Services API	NÃO
JSR 179: Location API	NÃO
JSR 180: SIP API	NÃO
JSR 184: Mobile 3D Graphics	SIM
JSR 185: Java Tech for Wireless Industry	SIM
JSR 205: Wireless Messaging API 2	NÃO
JSR 209: Advanced graphics and UI	NÃO
JSR 211: Content Handler API	NÃO
JSR 226: Scalable 2D vector graphics	NÃO
JSR 229: Payment API	NÃO
JSR 234: Advanced Multimedia API	NÃO
JSR 238: Mobile internationalization API	NÃO
JSR 239: Java binding for OpenGL ES	NÃO
JSR 248: MSA Umbrella	NÃO
JSR 248: Fully featured MSA	NÃO
JSR 256: Mobile Sensor API	NÃO
JSR 257: Contactless communication API	NÃO

5.2 Configurações Java

Você pode configurar áudio, perfis de rede e espaço livre de dados.

5.3 Jogos


Você poderá se divertir com os jogos já instalados no seu celular.

5.4 Jogos de Movimento

O telefone fornece jogos de movimento e jogos de dados.

6. Bluetooth

6.1 Modo Bluetooth

Para conectar este telefone a outro dispositivo Bluetooth, ative esta função .

O ícone aparecerá na tela de espera.

A função Bluetooth do seu telefone ficará ligada, até que você a desligue. Se você desligar o aparelho com a função Bluetooth ligada, ao ligar novamente o telefone esta função permanecerá ligada. Se o dispositivo Bluetooth estiver ligado e conectado, o telefone irá se conectar ao dispositivo novamente.



Nota:

Quando você não está usando a função Bluetooth, defina o Modo Bluetooth como Desligado, a fim de economizar a energia da bateria.

6.2 Lista de Dispositivos

Este menu vai procurar o(s) dispositivo(s) Bluetooth dentro do alcance do seu telefone. Você poderá conectar-se facilmente a outro dispositivo Bluetooth usando este menu.

1. Coloque o telefone mais próximo possível quando você busca um novo dispositivo.
2. Confira se o telefone e o novo dispositivo estão ligados. Para ligar o novo dispositivo, consulte o manual fornecido pelo fabricante do dispositivo. Verifique se o seu telefone está em modo Bluetooth.
3. Selecione **"Procurar novo dispositivo"** para encontrar o novo dispositivo.
4. Após o seu telefone encontrar o dispositivo, pressione a tecla de função (esquerda) **[Conectar]**, ele pode pedir uma senha. A senha padrão depende de cada dispositivo Bluetooth. Você pode tentar 0000 como uma senha. Normalmente, o dispositivo de áudio Bluetooth fornece um guia com este código.
5. O telefone e o dispositivo serão emparelhados e conectados. Se este procedimento falhar, tente novamente ou contate o fabricante do dispositivo.



Nota:


Para melhor utilização utilize dispositivos de Bluetooth recomendados.

6.3 Dispositivo Ativo


Este menu ativa o dispositivo Bluetooth do seu telefone.

6.4 Controle Remoto


1. Prepare o fone de ouvido EL680 e o PC com Bluetooth (V1.2) instalado.
2. Menu → **Configurações** → **Bluetooth** → **Modo Bluetooth: On**
3. Menu → **Configurações** → **Bluetooth** → **Meu Dispositivo** → **Opção** → **Pesquisar Dispositivos** → **Selecione o dispositivo Bluetooth** → **Conectar** → **Inserir Código No.** (0000) - Complete a ligação.
4. Quando a conexão estiver concluída, você pode encontrar e conectar o perfil HID do seu PC para Telefone.
5. Conecte-se automaticamente ao menu do controle remoto no modo de Bluetooth.

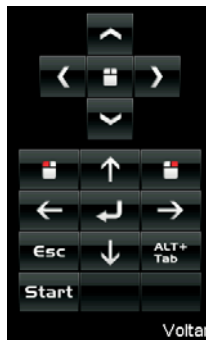

□ Desktop: Janela de menu de controle Desktop

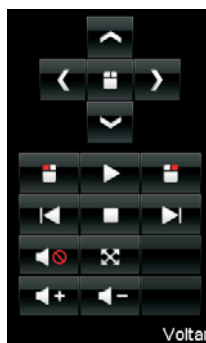

□ Media Player: Janela de menu de controle Media Player.

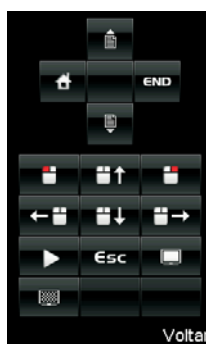

□ Power Point: Menu de controle do Power Point.

6.5 Configurações

Visibilidade

Você pode configurar o telefone para estar visível para outros dispositivos Bluetooth. Se você definir isso, outros dispositivos podem pesquisar e encontrar o seu telefone. Você só pode alterar esta opção quando o Modo Bluetooth estiver ligado.

Nome do meu telefone

De um nome ao seu telefone usando esta opção. Quando outro dispositivo Bluetooth buscar telefones, esse nome será exibido.

Autenticação

Configurar Autenticação em Ligado e Desligado. Você só poderá alterar esta opção quando o Modo Bluetooth estiver ligado.

Caminho do Áudio

1. No Telefone
2. Encaminhar ao fone de ouvido.

Lista de Bloqueio

Exibe os dispositivos bloqueados.

Configurações de FTP

Defina as pastas do Gerenciador de arquivos que serão compartilhadas quando você envia dados por Bluetooth.

Configurações BIP

Defina as pastas do Gerenciador de arquivos que serão compartilhadas quando você envia dados por Bluetooth.

7. Leitor de EBooks

O aplicativo de visualização de Ebooks fornece uma maneira fácil para você ler documentos armazenados na memória do telefone ou em um cartão de memória. Compatível com o formato **txt**.

8. Multimídia

Você pode ver fotos, arquivos de vídeo e apresentação de slides ou editar fotos.

1. Gravador de Áudio

Com este menu, você pode gravar sons nos formatos: AMR, WAV e no formato AWB e usá-lo como mensagem de voz, toques, e anexos de MMS e EMS.

2. Calendário

Você pode acompanhar o seu calendário mensal.

3. Alarme

Este menu permite definir o alarme para tocar em um momento específico. Você pode salvar até cinco alarmes.

4. Hora Mundial

Defina o seu fuso horário local e descubra a hora atual em outra parte do mundo.

5. Calculadora

Execute funções aritméticas básicas.

6. Cronômetro

Medida de tempo decorrido.

7. Ferramentas

Utilize este menu para acompanhar sua agenda. Você também pode utilizar funções úteis, como o Conversor de unidades, Lista de Tarefas, Saúde e Notas.

8. Gerenciador de Arquivos

Use esse menu para navegar pelos arquivos armazenados no telefone ou no cartão micro SD (T-Flash). Você pode abrir arquivos e usá-los de uma forma que o telefone suporte, além disso poderá ver o total de memória utilizada e espaço livre de armazenamento.

3. Aplicação



Nota:

Dependendo do software instalado, da operadora ou país, algumas das descrições deste manual podem não corresponder exatamente ao seu telefone. Dependendo do seu país, seu telefone e acessórios podem parecer diferentes das ilustrações neste manual.

4. Configurações



O menu Configurações fornece várias opções de configurações para personalizar o telefone segundo suas preferências e necessidades. Você também poderá redefinir as configurações para seus valores padrão.

4.1 Telefone

Muitas das funções de sistema do telefone podem ser personalizadas de acordo com suas preferências.

Data e Hora

Você pode definir data e hora para o seu telefone.

Idioma

Utilize este menu para selecionar um dos vários idiomas para a exibição do texto. Selecione seu idioma preferido e pressione **[OK]** (esquerda) para salvar a configuração.

Método de escrita

O método de escrita alterna automaticamente os idiomas de entrada de acordo com a configuração de idioma.

Modo Vôo

Este menu permite configurar Modo Vôo. Selecione esta opção para defini-lo.

- Modo Normal
- Modo vôo
- Perguntar quando ligado

4.2 Ajuste de tela

Este menu permite personalizar os itens desejados na tela do telefone.

4.3 Perfil

Utilize este menu para personalizar vários sons e alterar as configurações de luminosidade do aparelho.

4.4 Chamada

As funções do menu Chamada são serviços da operadora. Por favor, contate sua operadora para verificar a disponibilidade e contratar o serviço.

4.5 Rede

Configuração de Rede ajuda você a selecionar a rede, redes preferidas ou conexão GPRS.

Seleção de Rede

O recurso de seleção de rede permite selecionar automaticamente ou manualmente a rede utilizada quando estiver em roaming fora da sua rede local.



Nota:

Você pode selecionar uma rede diferente da sua rede somente se ele tiver um acordo válido de roaming com a rede local.

Redes Preferidas

Você pode definir suas redes preferidas a partir da lista PLMN. Você pode adicionar uma rede a partir da lista, criar nova, mudar a prioridade e apagar.

Conexão GPRS

Selecione a conexão GPRS para alterar a configuração da conexão GPRS.

Ele irá mudar e salvar a conexão GPRS para definir

1. Quando necessário
2. Sempre

4.6 Segurança

Utilize este menu para proteger o telefone contra uso não autorizado, inserindo os vários códigos de acesso do telefone e do cartão SIM.

Existem seis tipos de categorias de configuração de segurança, e você pode otimizar o modo de segurança, escolhendo submenus em **"Segurança"** no menu **"Configurações"**. Essas configurações de segurança irão ajudar você a manter a privacidade e a prevenir que outras pessoas utilizem o telefone sem a sua permissão.



Nota:

Se você digitar um PIN/PIN2 incorreto três vezes consecutivas, o cartão SIM será

bloqueado. Para desbloqueá-lo, você precisará digitar seu PUK/PUK2. Os códigos são fornecidos pela sua operadora de rede.

Bloqueio do PIN

Quando a função **"Bloquear PIN"** estiver ativada, o telefone só funcionará quando você digitar o código PIN para o cartão SIM. Se você ligar o telefone com o cartão SIM, o telefone irá pedir a senha. Uma vez que a senha correta for inserida, o telefone vai funcionar com o cartão SIM.

Bloquear telefone

Quando a função **"Bloquear telefone"** estiver ligada, você deverá digitar a senha cada vez que ligar o telefone. Não será possível fazer uma chamada ou utilizar o telefone sem a senha.

Bloquear teclado

Para evitar que as teclas sejam pressionadas acidentalmente, você poderá usar a função de bloquear teclado. Você não poderá fazer uma chamada ou utilizar o telefone até pressionar a senha de desbloqueio. No entanto, poderá atender uma chamada e receber mensagens sem a necessidade de digitar a senha de desbloqueio.

Para alterar a configuração da tecla de Bloqueio

1. Pressione e segure a tecla **Câmera** ou
2. Pressione a tecla **Menu** e selecione
 4. **Configurações**
 - 4.6 **Segurança**
 - 4.6.3 **Bloquear teclado**

Chamadas Fixas

Quando o modo de Chamadas Fixas estiver ativo, você só poderá ligar para os números de telefone armazenados na lista de Chamadas Fixas.

Para fazer uma chamada para um número que não está armazenado nesta lista, você deve digitar o PIN2 para desabilitar o modo Chamadas Fixas. Se o cartão SIM não tiver PIN2, o telefone não suportará este recurso.

Bloquear Chamadas

Quando o modo Bloquear Chamadas estiver ativo, você não poderá ligar para os números da lista de bloqueados. Para chamar um número bloqueado, você deve digitar o PIN2 para desabilitar o modo de bloqueio de chamadas. Se o cartão SIM não tiver PIN2, ele não irá suportar a função Bloquear Chamadas.

Alterar Código

Para alterar o código, digite o código de entrada corrente, e em seguida, digite o novo código.



Nota:

O código inicial é "0000". Depois de alterar seu código, você terá que entrar com o novo. Se você esquecer seu código, contate o centro de serviço.

4.7 Calibração

Para calibrar a sensibilidade da tela do celular basta seguir os passos abaixo:

Selecione **Menu** → **Configurações** → **Calibração**



4.8 Restauração

Esse recurso é utilizado para redefinir o telefone para as configurações de fábrica. Neste caso, ele não exclui os objetos baixados e os registros da Agenda.

Você vai precisar de uma senha de entrada para restaurar as configurações de fábrica. A senha inicial é 0000.



Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário.

Especificações técnicas

Gerais	2G GSM850/900/DCS1800/PCS1900 GPRS/ EDGE Sim (Classe B slot 12)
Voz	Codec HR, FR,EFR, AMR
Dimensões Mecânicas	98x48x12,5 mm
	Peso 80 g
	Cor Preto
Tela	Tipo Touchscreen, 262k cores
Dimensão	240x400 pixel - 2,6 polegadas
Teclas	Enviar, Terminar, Bloqueio, OK, Câmera
Bateria (Ion Li) Telefone	700 mAh

(Características sujeitas a alteração sem aviso prévio)

NOTA IMPORTANTE: Informamos que somente as Baterias e os Carregadores abaixo especificados são compatíveis com o Telefone Celular CT 66.
Bateria – Modelo BE-03
Carregador de Bateria - Modelo CRB-01

Este celular está homologado pela ANATEL, de acordo com os procedimentos regulamentados pela Resolução nº 242/2000 e atende aos requisitos técnicos aplicados, incluindo os limites de exposição da Taxa de Absorção Específica referente a Campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos de radiofrequência, de acordo com as Resoluções nº 303/2002 e 533/2009.

O padrão de exposição para telefones celulares portáteis emprega uma unidade de medida denominada SAR - Specific Absorption Rate (Taxa de Absorção Específica).
O limite do SAR estabelecido pela ANATEL é de 2,0 W/kg.*

O maior valor de SAR para este modelo celular é de 0,98 W/kg (10 g).

* O limite SAR para telefones celulares utilizados pelo usuário é de 2,0 Watts/quilograma (W/kg), valor médio por dez gramas de tecido humano. Esse limite padrão possui uma substancial margem de segurança, oferecendo proteção adicional ao público e levando em consideração variações de medida.

ATENÇÃO

O uso prolongado do aparelho com pressão sonora superior a 85 decibéis poderá prejudicar a sua audição.

Para seu conhecimento, listamos a seguir a tabela de especificações técnicas de pressão sonora de vários ambientes/aparelhos.

Nível de Decibéis	Exemplos
30	Biblioteca silenciosa, sussurros leves.
40	Sala de estar, refrigerador, quarto longe do trânsito.
50	Trânsito leve, conversação normal, escritório silencioso.
60	Ar condicionado a uma distância de 6m, máquina de costura.
70	Aspirador de pó, secador de cabelo, restaurante ruidoso.
80	Tráfego médio de cidade, coletor de lixo, alarme de despertador a uma distância de 60 cm.

OS RUIDOS ABAIXO PODEM SER PERIGOSOS EM CASO DE EXPOSIÇÃO CONSTANTE.

90	Metrô, motocicleta, tráfego de caminhão, cortador de grama.
120	Caminhão de lixo, serra elétrica, furadeira pneumática.
120	Show de banda de rock em frente às caixas acústicas, trovão.
140	Tiro de arma de fogo, avião a jato.
180	Lançamento de foguete.

Informação cedida por cortesia pela Deafness Research Foundation.

Características Técnicas

Gerais	GSM 850/900/1800/1900, EDGE.
Voz	Codec HR, FR, EFR, AMR
Cor	Preta
Tela	Tela de Toque, 240 x 400, 2,6" TFT 262k cores.
Teclas	Envio, término, Bloqueio, OK, Câmera.
Mensagens	SMS / EMS / MMS / E-Mail.
Navegador	WAP 2.0, Suporte a HTML, XHTML, WML.
Memória	Agenda com 1000 posições (Phone Book, Calendário, Lista de Tarefas, Alarmes, vCard, vCalendar). Total de Memória 128 MB, Memória do usuário de 87 MB (NAND).
Câmera	Sensor CMOS 2M pixels 1600 x1200 Resoluções máxima 2048 x 1536 Controles - AGC, AWB, Temporizador, Zoom Digital 2.0x, Menu OSD, Fotos Seqüenciais e Gravação de Vídeo - 3GP e MPEG4 / H.263 Formato de Áudio - AAC, AAC+, AMR-NB, MP3, MIDI,WAV, i-Melody.
Rádio	FM com função de Gravador.
Bluetooth	Suporte aos perfis Headset, Object Push, File Transfer, Basic Printing, Music Stereo Headset, Controle Áudio Visual Bluetooth versão 1.2 Classe 2 - 723.2 kbps.
USB	Padrão 1.1 Sincronismo com PC/ Armazenagem/Carregar Bateria
Slot para cartão	Sim, Cartão MicroSD capacidade máxima testada 16GB.
Media Player	Suporte a playback de Áudio e Vídeo, AV Streaming, Edição de Vídeo, Composição de Melodia.
Ringtones	Suporte a Ringtones Polifônicos, True Music, MovieTones, Wallpaper, Screensaver, Suporte a Ringtones por contato ou grupo Suporte aos formatos i-Melody, MP3, WAV, MIDI, AMR.
Utilitários	Relógio Mundial, Calculadora, Gravador de Voz, Indicador de Status da Memória, Discagem Rápida, Registro de Chamadas, Conversor de Moedas, Rádio FM, WebCam e Vibrador.

Imagens	WBMP, GIF 87a e 89a, PNG, JPEG
Segurança	PIN, PIN2, Bloqueio de Telefone, Bloqueio da Rede.
Sincronismo PC	Phonebook, PIM e Correio Eletrônico.
Bateria	Total - Íon de Lítio 700 mA
Acessórios inclusos	Fone de Ouvido Estéreo, Cabo de Dados USB, Cartão de memória, Carregador de Bateria, Bateria.
Dimensões e Peso	98 x 48 x 12,5 mm, 80g.

Baterias de Íon de Lítio para Telefones Celulares – Cuidados Básicos

- Não deixar o celular exposto no sol (dentro do carro, piscina, etc.).
- Seguir as recomendações de tempo de carga da bateria, conforme especificado no manual do celular.
- Não deixar o celular carregando "abandonado" em casa ou no carro.
- Não deixar o celular pegar umidade (no banheiro, sauna, etc.).
- Colocar o celular para carregar em lugar arejado da casa e de preferência em local onde não tenha pessoa dormindo.
- Caso o celular caia na água, não ligar, e levar o aparelho a uma loja autorizada.
- Não utilizar carregadores e baterias de procedência duvidosa.
- Evitar derrubar o celular, a bateria ou o carregador.
- Caso coloque o celular na bolsa, ou bolso da calça ou camisa, evitar que este fique em contato com moedas, cliques ou artefatos metálicos que possam provocar curto-circuito na bateria, bem como evitar comprimir o celular no bolso (sentar sobre ele, etc.).
- Caso note alguma irregularidade com a bateria (p.ex. aquecimento, deformação, aumento de volume) procurar a assistência técnica autorizada.
- Não jogue a bateria de íon de Lítio no lixo comum, procure os locais apropriados para descarte de baterias usadas.
- A Bateria corre risco de explosão se esmagada, desmontada ou atirada ao fogo.

Assistência Técnica

Seu Telefone SEMP TOSHIBA vem acompanhado de Nota Fiscal e Certificado de Garantia inserido neste manual.

Ao entrar em contato com a Assistência Técnica, além do Certificado de Garantia, tenha em mãos o número de série e modelo do equipamento, localizados nas etiquetas na parte interna do seu telefone.



Assistência Técnica/suporte

Em caso de problemas e/ou dúvidas, entre em contato conosco através do telefone 0800 7259191. Lembre-se de ter em mãos a Nota Fiscal e o número de série do seu telefone.

Sobre o manual

Este manual não pode ser reproduzido sob qualquer forma sem consentimento, por escrito, da SEMP TOSHIBA INFORMÁTICA.

Este manual foi aprovado e revisado quanto à precisão. Entretanto, telefone e manuais que se seguirão estão sujeitos a alterações sem prévio aviso. Portanto, a SEMP TOSHIBA INFORMÁTICA não assume responsabilidade por danos que ocorram, direta e indiretamente, devido a erros, omissões ou discrepâncias entre o produto e o manual.

Marcas registradas. Todas as outras marcas e nomes são marcas registradas de suas respectivas companhias.

Certificado de Garantia Limitada

Garantia

A SEMP TOSHIBA INFORMÁTICA, assegura ao proprietário-consumidor deste **Celular**, garantia Balcão contra qualquer defeito de material ou de fabricação que nele se apresentar no prazo de **90 (noventa)** dias de garantia legal e mais **270 (duzentos e setenta)** dias de garantia contratual, a contar da data da compra, que será constatada com a apresentação da nota fiscal de compra. A SEMP TOSHIBA INFORMÁTICA restringe a sua responsabilidade à substituição de peças defeituosas, com exceção de superfícies plásticas e outras peças expostas externamente arranhadas, trincadas ou quebradas, desde que a critério de seu técnico credenciado constate que o defeito nas peças a serem substituídas surgiu em condições normais de uso, ou seja, em obediência ao próximo parágrafo.

A SEMP TOSHIBA INFORMÁTICA declara a garantia nula e sem efeito se este aparelho sofrer qualquer dano provocado por acidente (Ex. Queda, derramamento de alimentos ou líquido, quebra do display, antena, etc.) agentes da natureza (queda de raio na rede elétrica, inundações, maresia, umidade excessiva, etc.), uso em desacordo com o Manual de Instruções, ou por haver sinais de violação do aparelho, de haver sido ajustado ou reparado por pessoa ou serviço técnico não autorizado pela SEMP TOSHIBA INFORMÁTICA, por defeitos ou danos decorrentes de testes, instalação, alteração, modificação de qualquer espécie em nossos produtos, em produtos que tenham tido o número de série removido, adulterado ou tornado ilegível, bem como será nula a garantia de produto cuja nota-fiscal ou este certificado de garantia apresentarem rasuras ou modificações no seu texto original.

A SEMP TOSHIBA INFORMÁTICA não assume qualquer obrigação ou responsabilidade por acréscimos ou modificações desta garantia, salvo se efetuadas por escrito em caráter oficial. A SEMP TOSHIBA INFORMÁTICA não será de forma alguma responsável por qualquer acessório que não seja do seu fornecimento, que anexado ou usado com este celular, ou pelo funcionamento deste equipamento com quaisquer outros acessórios que não os fornecidos pela SEMP TOSHIBA INFORMÁTICA.

A SEMP TOSHIBA INFORMÁTICA não oferece nenhuma garantia quanto à cobertura, disponibilidade ou nível dos serviços oferecidos pela companhia telefônica ou pela recepção de sinal de TV. Em hipótese alguma a SEMP TOSHIBA INFORMÁTICA será responsável por indenização superior ao preço da compra do telefone celular. Não é responsável por danos causados por terceiros, modificação ou ajuste do software ou do hardware. Por dados armazenados, bloqueios ou desbloqueios.

Esse Termo de Garantia só assegura a manutenção gratuita ou a troca do Produto após avaliação técnica, e não assume qualquer responsabilidade ou atribui a terceiros a solução de eventuais queixas por restituição de valores, reembolso de despesas, lucros cessantes, inconveniências, prejuízos comerciais, por custos com envio ou encaminhamento do Produto à Assistência Técnica ou pela alegação de que danos materiais ou morais foram causados direta ou indiretamente pelo Produto.

A SEMP TOSHIBA INFORMÁTICA garante pelo prazo de 90 (noventa) dias de garantia legal e mais 90 (noventa) dias de garantia contratual para a BATERIA e ACESSÓRIOS fornecidos junto com este celular. Esta garantia não se aplica caso a BATERIA seja carregada por carregador não original da SEMP TOSHIBA INFORMÁTICA, se for violada ou contiver evidências de adulteração e ainda se forem utilizados em equipamentos ou serviços para os quais não tenham sido especificados.

Transferência: Se o proprietário-consumidor transferir este **Celular** a terceiros no período de garantia, esta será automaticamente transferida para o novo proprietário, pelo prazo que restar, contado a partir da data de aquisição pelo primeiro comprador-consumidor. A garantia só será válida mediante a apresentação da nota fiscal de compra do aparelho.



A large rectangular area containing 25 horizontal lines, intended for text entry. A vertical red line is positioned on the left side of this area, and a horizontal red bar is at the bottom.





SEMP TOSHIBA

PRODUZIDO NO
PÓLO INDUSTRIAL
DE MANAUS



CONHEÇA A AMAZÔNIA

Atendimento ao Consumidor

CELULARES

São Paulo e Grande São Paulo

TEL: 3232-2150

Outras Localidades

TEL: 0800 725 91 91

Horário

Das 8:00 as 20:00 horas

De Segunda à Sexta

SEMP TOSHIBA INFORMÁTICA LTDA.

Avenida João Dias, 2476 A Santo Amaro

CEP 04724-003 São Paulo

Tel.: (11) 5643-5000 Fax: (11) 5643-5011

